


# Panduan Singkat Kalosi Cruise

## Indikator Display

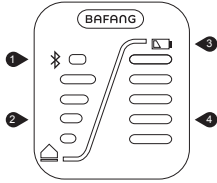


1. Indikator Bluetooth  
Ketika tersambung dengan sukses maka akan indikator akan menyala
2. Indikator walk Assist dan level assist
3. Sensor cahaya lampu
4. Kapasitas baterai

LED indication definition (from down to up)	Capacity Range
5	80%-100%
4	60%-80%
3	40%-60%
2	20%-40%
1	5%-20%
1 flashing	<5%

## Fungsi USB Charge

5V 500mA

## Letak Tombol

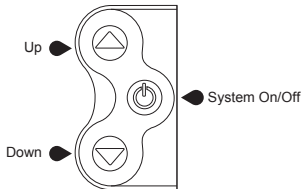


## Menyalakan atau mematikan lampu

Tekan dan tahan tombol atas >2S untuk menyalakan, tekan dan tahan tombol atas >2s untuk mematikan.


## Walk Assist

Tekan tombol bawah hingga level assist 0 lalu tekan dan tahan tombol bawah maka display akan tampak seperti pada gambar. Tetap tahan tombol bawah untuk tetap mengaktifkan walk assist.

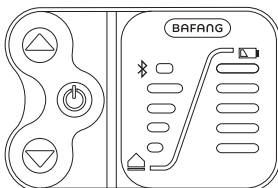


## Cara Melepas Baterai

1. Putar kunci berlawanan arah dengan jarum jam.

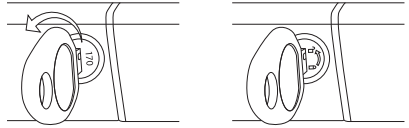


2. Tarik baterai dari slider.

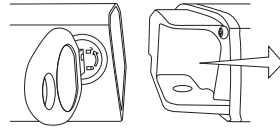


## Cara Memasang Baterai

1. Pastikan kunci dalam keadaan terbuka
2. Dorong baterai masuk.

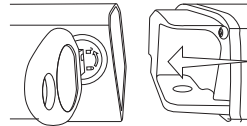

3. Putar kunci searah jarum jam untuk mengunci baterai.

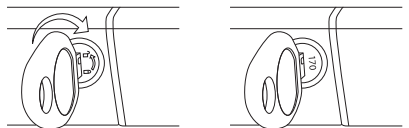

## Switch Power Baterai

Pastikan switch pada posisi I saat akan dinyalakan. Posisikan switch pada posisi 0 saat sepeda akan tidak digunakan dalam waktu yang lama.

